promorf.ru
Тел.: +7 (4852) 67-02-49
+7 (4852) 747 - 747
г. Ярославль, ул. Белинского, 31/32
e-mail: info@promorf.ru

MIT-SE Эпокси-акрилат, без стирола

1

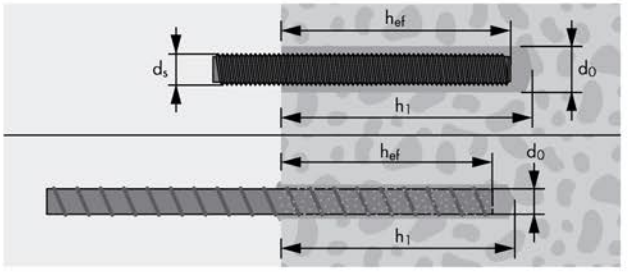

No.	Название	Материал	Емкость
1	Картридж с химическим составом MIT-SE	Эпокси-акрилат, без стирола	150, 300, 350, 400, 825 мл

Строительные материалы

Бетон | Кирпич | Пустотелый кирпич | Газобетон | Песчаник | Природный камень

Технические разрешения

РОССТРОЙ Техническое свидетельство

ETA CE Option 7

Свойства

F30–F120

Время схватывания и полного отверждения

T	Температура	°C	0–5	6–10	11–15	16–20	21–25	26–30	31–35
t_w	Время схватывания	мин	18	11	7	5	4	3	2
t_h	Время полного отверждения	мин	90	65	50	40	32	27	23

Данные по нагрузкам см. стр. 140
Принадлежности для установки химического анкера см. стр. 150

Особенности

- Европейское техническое разрешение по опции 7 для сжатой зоны бетона
- Эпокси-акрилат, без стирола
- Цвет состава — серый
- Практически без запаха
- Крепление не создает внутренних напряжений в бетоне
- Может устанавливаться во влажное отверстие
- Может применяться с арматурными стержнями
- Устойчив к температуре до 80 С°

Программа поставки

Арт. №	Наименование
1710024	MIT-SE Картридж 150 мл[1] + 2 смесителя
1710017	MIT-SE Картридж 300 мл[1] + 2 смесителя
1710025	MIT-SE Картридж 350 мл + 2 смесителя
1710026	MIT-SE Картридж 400 мл + 2 смесителя
1710022	MIT-SE Картридж 825 мл[2] [3] + 1 смеситель

[1] Используется с пистолетом для герметика
[2] Не является частью Европейского Технического Свидетельства
[3] Используется только с пневматическим пистолетом

Применение

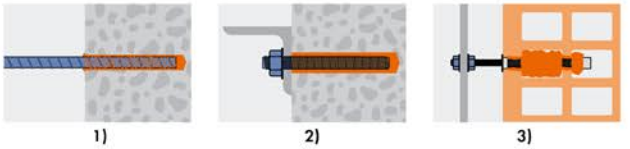

1) 2) 3)

1) Применяется с арматурными стержнями периодического профиля
2) Применяется с резьбовыми шпильками
3) Крепление в пустотелый кирпич с сетчатой гильзой MSH

Порядок установки

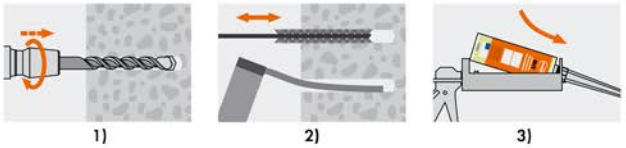

1) 2) 3)

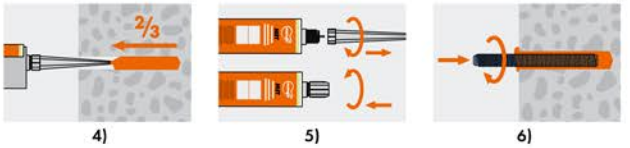

4) 5) 6)

1) Пробурите отверстие диаметром d_0 и глубиной h_1 (см. табл. нагрузок на стр. 140). При бурении отверстия используйте ограничитель глубины
2) Прочистите отверстие при помощи щетки и насоса (нет необходимости для пустотелого кирпича)
3) Установите картридж в дозатор (см. подробно на этикетке картриджа). Выдавите немного состава сначала на землю, пока цвет не станет однородным
4) Вставьте носик картриджа до упора в отверстие. Заполните отверстие составом на 2/3
5) После окончания снимите носик с картриджа и закрутите крышку. Далее, картридж снова можно будет использовать
6) Установите резьбовую шпильку или арматуру медленным вращением. После установки не следует прикладывать нагрузку до тех пор пока состав полностью не наберет прочность t_h (время полного отверждения)