ПРОМО promorf.ru
Тел.: +7 (4852) 67-02-49
+7 (4852) 747 - 747
г. Ярославль, ул. Белинского, 31/32
e-mail: info@promorf.ru

# **MIT-E** Эпокси-акрилат

1

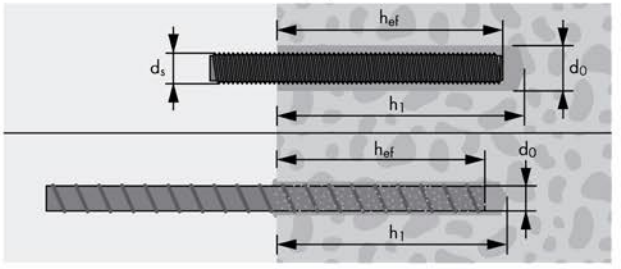


| No. | Название | Материал | Емкость |
|---|---|---|---|
| 1 | Картридж с химическим составом MIT-E | Эпокси-акрилат | 400, 825 мл |

## Строительные материалы

Бетон | Кирпич | Пустотелый кирпич | Газобетон | Песчаник | Природный камень

## Технические разрешения

РОССТРОЙ
Техническое свидетельство

## Время схватывания и полного отверждения

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Температура | °C | 0–5 | 6–10 | 11–15 | 16–20 | 21–25 | 26–30 | 31–35 |
| $t_w$ | Время схватывания | мин | 18 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| $t_h$ | Время полного отверждения | мин | 90 | 65 | 50 | 40 | 32 | 27 | 23 |

Данные по нагрузкам см. стр. 140
Принадлежности для установки химического анкера см. стр. 150

## Особенности

- Эпокси-акрилат
- Цвет состава — темно-серый
- Крепление не создает внутренних напряжений в бетоне
- Может применяться с арматурными стержнями
- Устойчив к температуре до 120 C°

## Программа поставки

| Арт. № | Наименование |
|---|---|
| 1710005 | MIT-E Картридж 400 мл + 2 смесителя |
| 1710011 | MIT-E Картридж 825 мл[1] + 1 смеситель |

[1] Используется только с пневматическим пистолетом

## Применение

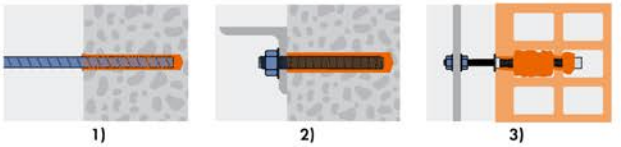

1) 2) 3)

1) Применяется с арматурными стержнями периодического профиля
2) Применяется с резьбовыми шпильками
3) Крепление в пустотелый кирпич с сетчатой гильзой MSH

## Порядок установки

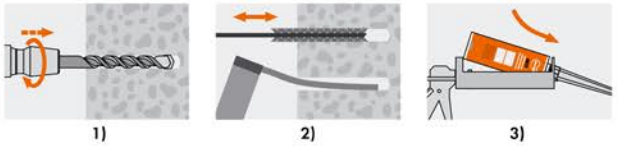

1) 2) 3)

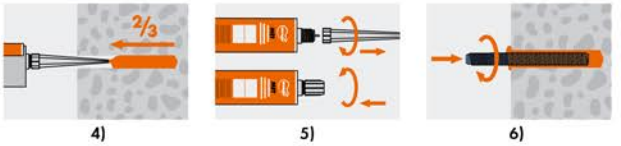


4) 5) 6)

1) Пробурите отверстие диаметром $d_0$ и глубиной $h_1$ (см. табл. нагрузок на стр. 140). При бурении отверстия используйте ограничитель глубины
2) Прочистите отверстие при помощи щетки и насоса (нет необходимости для пустотелого кирпича)
3) Установите картридж в дозатор (см. подробно на этикетке картриджа). Выдавите немного состава сначала на землю, пока цвет не станет однородным
4) Вставьте носик картриджа до упора в отверстие. Заполните отверстие составом на 2/3
5) После окончания снимите носик с картриджа и закрутите крышку. Далее, картридж снова можно будет использовать
6) Установите резьбовую шпильку или арматуру медленным вращением. После установки не следует прикладывать нагрузку до тех пор пока состав полностью не наберет прочность $t_h$ (время полного отверждения)